

SC530 – Brug og vedligeholdelse

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual



1a. Afbryd opladeren ved at trække ledningen ud af det røde batteristik. Tilslut derefter det røde batteristik til rengøringsmaskinen igen.



1b. Træk batteriopladerens kabel ud af stikkontakten.



2. Fyld rent vand i beholderen. Vandet må ikke være over 40 °C varmt.



3. Hvis sugefoden ikke er tilsluttet rengøringsmaskinen: Monter og fastgør den ved hjælp af de to håndhjul, og tilslut derefter sugeslangen.



4. Sænk sugefoden ved hjælp af håndtaget, hvis den er i øverste position.



5. Placer børsten eller rondelholderen under dækket. Anvend en passende børste til rengøring af gulvet.



6. Sænk børstedækket med pedalen.



7. Tænd ved at dreje nøglen, og tryk let på kontakten på håndtaget for at aktivere børsten.



8. Juster om nødvendigt rengøringsmiddeldoseringen i forhold til ønsket rengøringseffekt og anvendelse.



10. Når du har afsluttet rengøringen, skal du tømme snavsevandstanken med slangen. Tøm derefter beholderen til rengøringsmiddel med den gennemsigtige slange.



11. Vask opsamlingstanken og vakuulgitteret med rent vand.



12. Tryk på klik-af-knappen, og vent på, at børste-/rondelholderen falder ned på gulvet. Fjern den for at rengøre eller udskifte børsten.



13. Tag sugefoden af, og fjern snavs.



14. Kontrollér og rengør sugefodens sugegummi.



15. Rengør filteret ved at fjerne det gennemsigtige dæksel og pakningen.



16. Rengøringsmaskinen rengøres med en fugtig klud og efter behov et neutralt rengøringsmiddel.



17. Opladning af batterierne: Sæt batteriopladerkablet i en stikkontakt.



18. Parker rengøringsmaskinen med dækslet til snavsevandstanken åbent.

Hvis den røde lampe på maskinens batteriindikator lyser under drift, skal batterierne oplades fuldt ud (10-12 timer) for at undgå skader. Det anbefales at oplade batterierne efter hver brug.

Nilfisk A/S

Marmorvej 8 • 2100 København Ø • Danmark

Tel. +45 43 23 81 00 • mail.com@nilfisk.com


www.nilfisk.dk

NILFISK

SC530 – Fejlfinding

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual

Fungerer rengøringsmaskinen ikke, som den skal?

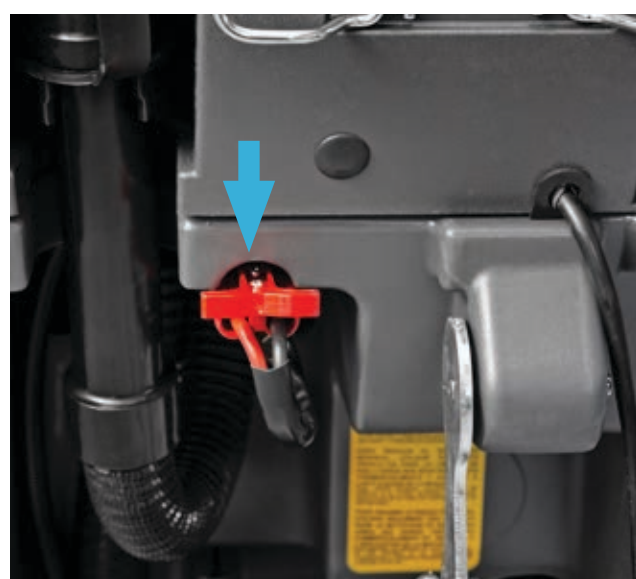

1. Kontrollér, at strømledningen er tilsluttet korrekt.



2. Kontrollér, om batteriet er opladet.

Fungerer sugefunktionen ikke, som den skal?



1. Kontrollér, om sugeslangen er korrekt monteret og rengjort.



2. Åbn snavsevandstanken, og kontrollér, at grovfilteret og pakningen er rengjorte.



3. Kontrollér, om sugefodens sugegummi er snavset eller beskadiget.



4. Luk dækslet til snavsevandstanken korrekt, og/eller kontrollér slitage af pakning.

Rengør rengøringsmaskinen ikke, som den skal?



1. Kontrollér, om indstillingerne for vand er korrekte.



2. Kontrollér, at filteret til rengøringsmiddelopløsning er rengjort.

Børsten fungerer ikke, som den skal?



1. Kontrollér, at børsten er korrekt monteret, og at den ikke er slidt.



2. Kontrollér, om der er overbelastning af børstemotor, dvs. at 3 LED-lamper blinker samtidigt.



3. Kontrollér, om der er udvendige materialer, der forhindrer børsten i at rotere.